EXPLOSIONSANSICHT

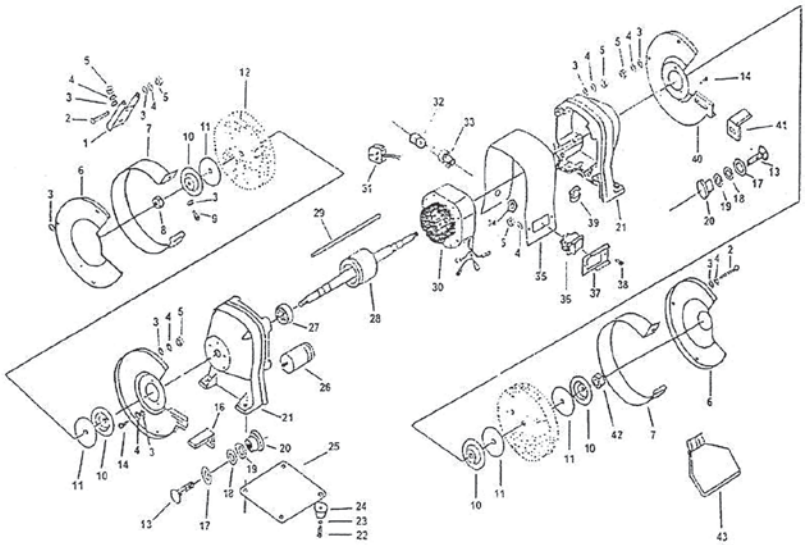

Austria Armateh

awake the power

PROFI LINE

BANKSCHLEIFMASCHINE
BEDIENUNGSANLEITUNG

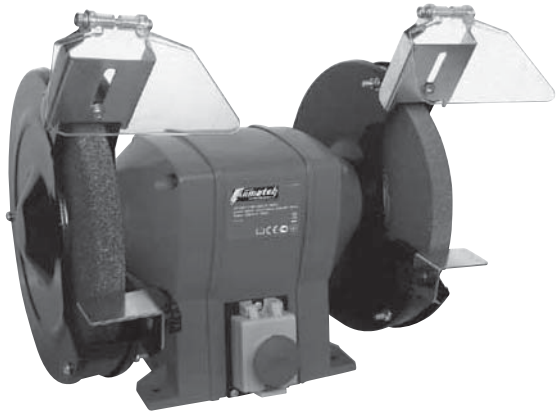

AT-9221-1

BEDIENUNGSANLEITUNG BANKSCHLEIFMASCHINE

TEILEIDENTIFIKATION

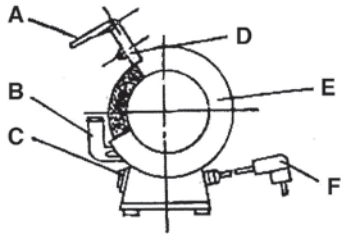

A. Augenschutzschilder
B. Werkzeugablage
C. Ein-/Ausschalter
D. Augenschutzschilder mit Halterungen
E. Radabdeckung
F. Stecker

SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG! Beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen sollen immer alle grundsätzlichen Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, um die Risiken von Feuer, Stromschlägen und Verletzungen von Personen, einschließlich des Folgenden, so gering wie möglich zu halten. SICHERHEIT GEHT VOR – lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und lernen Sie die Anwendungsmöglichkeiten, Funktionslimits und mögliche Gefahren, die von diesem Werkzeug ausgehen, bevor Sie es bedienen.

1. **HALTEN SIE DEN ARBEITSBEREICH SAUBER**
   Unaufgeräumte Bereiche und Werktische verleiten zu Unfällen.
2. **BEACHTEN SIE DIE ARBEITSUMGEBUNG**
   Setzen Sie Elektrowerkzeuge nicht dem Regen aus. Verwenden Sie keine Elektrowerkzeuge in feuchter oder nasser Umgebung. Achten Sie darauf, dass der Arbeitsbereich gut beleuchtet ist. Verwenden Sie keine Werkzeuge in Gegenwart von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
3. **HALTEN SIE KINDER FERN**
   Sorgen Sie dafür, dass Besucher das Werkzeug oder Verlängerungskabel nicht berühren. Gestatten Sie Besuchern nicht den Zutritt zum Arbeitsbereich.
4. **LAGERN SIE NICHT VERWENDETE WERKZEUGE**
   Wenn sie nicht in Gebrauch sind, sollen Werkzeuge an einem trockenen, hohen und verschließbaren Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
5. **ÜBEN SIE NICHT ÜBERMÄßIG KRAFT AUF DAS WERZEUG AUS**
   Die Leistung des Werkzeugs ist besser und die Arbeiten mit dem Werkzeug sind sicherer, wenn es mit der vorgesehenen Geschwindigkeit benutzt wird.
6. **VERWENDEN SIE DAS RICHTIGE WERKZEUG**
   Verwenden Sie weder kleine Werkzeuge noch Befestigungen für Arbeit, die von einem leistungsstarken Werkzeug durchgeführt werden muss. Verwenden Sie die Werkzeuge ausschließlich zu dem Zweck, für den sie vorgesehen sind, zum Beispiel sollten Sie keine Kreissägen zum Schneiden von Ästen oder Baumstämmen verwenden.
7. **KLEIDEN SIE SICH ORDNUNGSGEMÄß**
   Tragen Sie keine lose Kleidung oder Schmuck. Diese können sich in den beweglichen Teilen verfangen. Wir empfehlen, draußen Gummihandschuhe und rutschfeste Schuhe zu tragen. Tragen Sie ein schützendes Haarnetz, um lange Haare zu binden.
8. **TRAGEN SIE EINE SICHERHEITSBRILLE**
   Falls bei der Bearbeitung Staub entsteht, verwenden Sie eine Gesichts- oder Staubmaske.
9. **ÜBERSCHÄTZEN SIE SICH NICHT**
   Achten Sie darauf, dass Sie stets sicher stehen sowie auf ein gutes Gleichgewicht.
10. **WERKZEUGE SORGFÄLTIG WARTEN**
    Achten Sie im Sinne einer besseren und sicheren Leistungsfähigkeit darauf, dass die Werkzeuge scharf und sauber bleiben. Befolgen Sie die Anweisungen zur Schmierung des Werkzeugs und zum Zubehörwechsel. Kontrollieren Sie die Werkzeugkabel regelmäßig und, falls diese beschädigt sind, lassen Sie sie von einem autorisierten Kundendienst reparieren. Kontrollieren Sie die Verlängerungskabel regelmäßig und tauschen Sie diese aus, wenn sie beschädigt sind. Achten Sie darauf, dass die Griffe trocken und sauber sind und sich weder Öl noch Schmiere darauf befindet.

11. **ENTFERNEN SIE EINSTELL- UND SCHRAUBENSCHLÜSSEL**
    Überprüfen Sie aus Gewohnheit, ob die Einstell- und Schraubenschlüssel entfernt wurden, bevor Sie das Werkzeug einschalten.
12. **VERMEIDEN SIE UNBEAUFSICHTIGTES STARTEN**
    Tragen Sie ein Werkzeug nicht mit dem Finger auf dem Schalter.
13. **SEIEN SIE VORSICHTIG. ACHTEN SIE STETS SORGFÄLTIG DARAUF, WAS SIE TUN**
    Benutzen Sie gesunden Menschenverstand. Bedienen Sie das Werkzeug nicht, wenn Sie müde sind.
14. **PRÜFEN SIE BESCHÄDIGTE TEILE**
    Überprüfen Sie vor der weiteren Nutzung des Werkzeugs und wägen Sie sorgfältig ab, ob eine beschädigte Schutzvorrichtung oder eine anderes Bauteil ordnungsgemäß funktionieren und die bestimmungsgemäße Funktion ausüben wird. Überprüfen Sie die Ausrichtung der beweglichen Teile, den Freilauf der beweglichen Teile, die Bauteile auf Bruchschaden, die ordnungsgemäße Montage und andere Zustände, die den Betrieb des Werkzeugs beeinflussen könnten. Ein beschädigter Schutz oder beschädigtes Bauteil muss von einem autorisierten Servicezentrum ordnungsgemäß repariert oder ausgetauscht werden, es sei denn, die Bedienungsanleitung schreibt etwas anderes vor. Defekte Schalter müssen von einem autorisierten Servicezentrum ausgetauscht werden. Verwenden Sie das Werkzeug nicht, wenn sich das Werkzeug mit dem Schalter nicht korrekt ein- bzw. ausschalten lässt.
15. **ZUBEHÖR**
    Die Verwendung von nicht empfohlenen Zubehör- und Zusatzteilen können eine Gefahr darstellen.
16. **ERSATZTEILE**
    Wenn Sie das Werkzeug warten, verwenden Sie ausschließlich identische Ersatzteile.
17. **BEWAHREN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR SPÄTEREN GEBRAUCH AUF**

HAUPTSTRUKTUR

1. Der MOTOR ist einphasig mit Isolationsklasse E und dem aus Aluminium oder Eisenguss hergestellten Motorgehäuse.
2. Die RADABDECKUNG ist eine Stahlplatte und wird verwendet, um Funkenspritzer zu vermeiden und Augenschutzgeräte zu verbinden.
3. SCHLEIFSCHEIBEN
4. SCHALTER
5. STECKER UND KABEL sind dreiadrig mit einem ID-Massekabel.
6. KONDENSATOR

SICHERHEITSHINWEISE ZUR VERWENDUNG DER BANKSCHLEIFMASCHINEN

1. Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie Scheiben oder Deckel ersetzen.
2. Ersetzen Sie gerissene oder beschädigte Scheiben sofort.
3. Verwenden Sie stets Schutzbrillen und Augenschilde.
4. Stellen Sie sicher, dass Werkzeugablagen und Augenschutz richtig eingestellt sind.
5. Die Radmutter nicht zu fest anziehen.
6. Passen Sie den Abstand zwischen dem Rad und der Werkzeugablage bis 1/6“ (1,6mm) oder geringere Trennung an, je mehr der Durchmesser des Rades bei Verwendung abnimmt.
7. Verwenden Sie ein Schleifrad, das für die Geschwindigkeit der Schleifmaschine geeignet ist.
8. Stellen Sie sicher, dass sich Schleifscheiben vor dem Einschalten frei drehen.
9. Stehen Sie neben der Bankschleifmaschine beim Einschalten; stehen Sie nicht vor der Schleifmaschine.
10. Lassen Sie ein neues Schleifrad eine Minute vor der Verwendung drehen, um sicherzustellen, dass es in gutem Zustand ist.
11. Betreiben Sie die Schleifmaschine nicht, wenn der Schleifrad-Schutz ausgeschaltet ist.
12. Verwenden Sie die Schleifscheiben nicht zum Schneiden.
13. Überlasten Sie die Schleifmaschine nicht.
14. Verwenden Sie ein Abziehrad, um Grate vom Schleifrad zu entfernen.

15. Halten Sie zwischen dem Funken-Schalter und dem Schleifrad einen Abstand von weniger als 1/6“ (1,6mm).

MONTAGE

Montieren Sie die Augenschilde, Funkenschalter und Werkzeugablagen mit den mitgelieferten Schrauben usw. Achten Sie darauf, sowohl die Werkzeugablagen als auch die Funkenschalter nicht mehr als 1,6mm (1/6“) vom Rand des Schleifrades aufzustellen. Es empfiehlt sich, die Bankschleifmaschine an der Werkbank oder dem Ständer zu befestigen.

BETRIEB

1. Nach dem Einschalten der Schleifmaschine, lassen Sie dieselbe vor Beginn des Schleifvorgangs volle Geschwindigkeit erreichen.
2. Die Augenschilde können eingestellt und sollen so angeordnet werden, dass dem Bediener eine klare Sicht auf die Arbeit durch die Schilde hat.
3. Die entsprechenden Anpassungen der Werkzeugablagen bieten den korrekten Arbeitswinkel für effizientes Schleifen. Da der Durchmesser der Schleifscheibe Verschleiß unterliegt, ist es erforderlich, die Stellungen der Werkzeugauflagen zu ändern, um den richtigen Abstand von weniger als 1,6mm (1/6“) mit dem Rand der Schleifscheibe zu halten.

ENTFERNEN ODER AUSTAUSCH DER SCHLEIFSCHEIBEN

Um die Schleifscheiben zu erneuern oder auszutauschen, befolgen Sie diese Schritte:
(a) Trennen Sie das Netzkabel.
(b) Entfernen Sie die äußeren Abdeckungen links und rechts.
(c) Halten Sie die Schleifscheibe fest, entfernen Sie die Mutter und den Flansch mit einem Schraubenschlüssel von der Welle. Beachten Sie, dass die linke Radmutter ein Linksgewinde hat, und die rechte Radmutter hat ein Rechtsgewinde hat.
(d) Entfernen Sie die alte Schleifscheibe und ersetzen Sie sie mit der neuen.
(e) Montieren Sie den Flansch, die Mutter und die Außenabdeckungen wieder.
(f) Lassen Sie die Schleifmaschine für eine Minute laufen, um sicherzustellen, dass die Schleifscheibe vor Beginn der Schleifarbeiten nicht aus dem Gleichgewicht geraten ist.

TECHNISCHE DATEN

Energieversorgung:	380V ~ 50Hz • 680W
Scheibengröße x2:	200x20x16mm
Geschwindigkeit:	2950min^{-1}/50Hz

Elektrische Geräte dürfen nicht mit dem Haushaltsmüll entsorgt werden, sondern müssen zu Recycling-Zwecken zu einer separaten Sammelstelle gebracht werden. Bitte kontaktieren Sie Ihre lokalen Behörden oder Ihren Fachhändler, um Informationen über Sammelstellen zu erhalten, wo Sie Ihr altes Gerät entsorgen können.

INTERNATIONALE GEWÄHRLEISTUNG

Im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften eines jeden Landes haften wir mit einer Garantie für die ordnungsgemäße Funktionstüchtigkeit aller unserer technischen Geräte. Die Gewährleistungsdauer richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften des entsprechenden Landes. Im Reparaturfall wird Ihnen Ihr örtlicher Händler weitere Informationen sowie Hilfestellungen zur Verfügung stellen.

Füllen Sie den Garantieschein vollständig aus und heben Sie ihn zusammen mit der Originalrechnung gut auf. Diese Unterlagen sind in einem Garantiefall unabdingbar.

Modell-Nr.: _____

Serien-Nr.: _____

Produktionsjahr: _____

Händler: _____

Kaufdatum: _____

Garantie bis: _____